


NÁVOD K OBSLUZE

Skartovače EBA Shredcat 8200

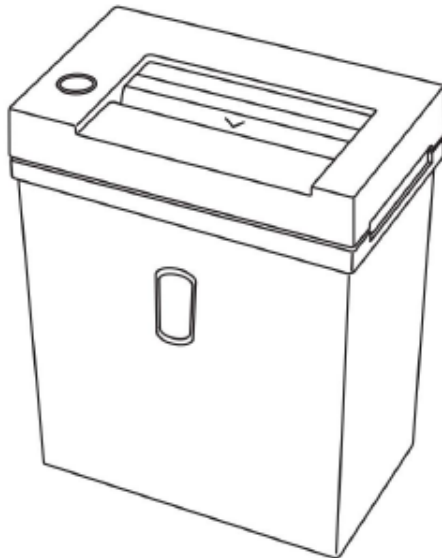

Bezpečnostní upozornění



Přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný.



Stroj nesmí být obsluhován dětmi.



Nesahejte do vstupní štěrby a nedotýkejte se řezacího mechanismu!



Dlouhé vlasy mohou být zachyceny a vtaženy do řezacího mechanismu!



Pozor na kravaty a volné součásti oděvu!



Neskartujte kancelářské svorky!




Nepoužívejte spreje s hořlavými substancemi v přímém okolí skartovače!


Bezpečnostní upozornění




Při čištění a manipulaci se strojem,
vždy odpojte kabel ze sítě!

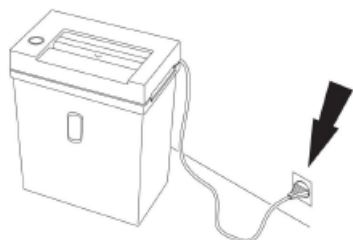

Zabezpečte volně přístupné
připojení k síti.

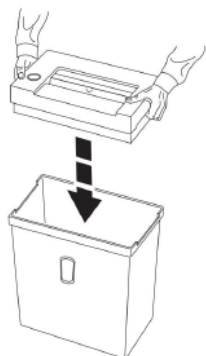


Umístěte hlavu stroje na odpadní nádobu.

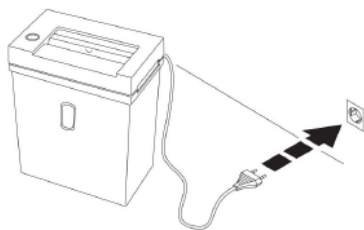


Zapojte kabel do zásuvky.


Obsluha stroje

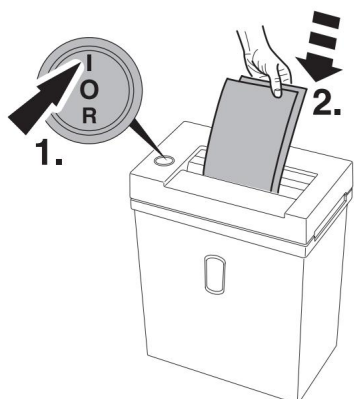


Otočte přepínač do polohy „I“ (1.) stroj je nyní připraven k provozu.
Spustí se automaticky po vložení papíru (2.).
Automaticky se zastaví, když nevkládáte další papír.

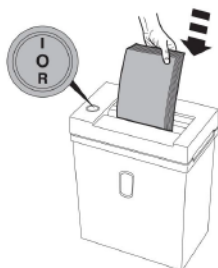

Snadné a intuitivní ovládání pomocí multifunkčního spínače. **Start / stop a zpětný chod.**
Automaticky se zastaví a vrátí zpět, pokud je vloženo příliš mnoho papíru.

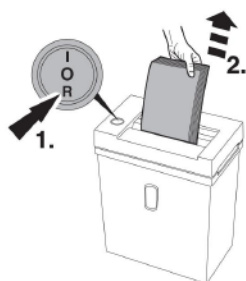


V případě potřeby stiskněte tlačítko zpětného chodu „R“ a vyjměte papír (2.).


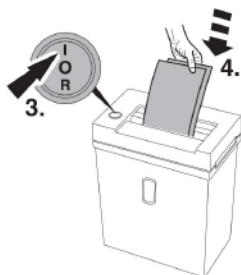


Resetujte stisknutím spínače a přepněte do polohy „I“ (3.).
Papír znovu podávejte v menším množství !


Obsluha stroje

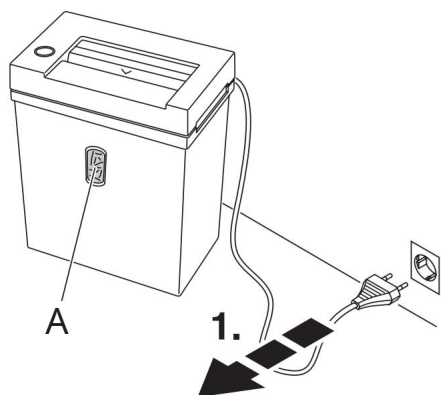

Jestliže je odpadní nádoba plná -
vysypte naskartovaný odpad.
Vytáhněte kabel ze zásuvky!

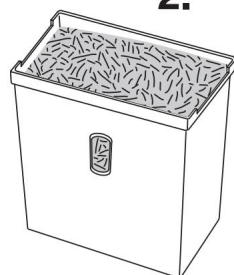
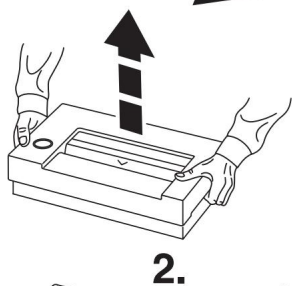


Vytáhněte skartovací hlavu v kolmém směru
nahoru (2.) viz obr., poté vyprázdněte koš.

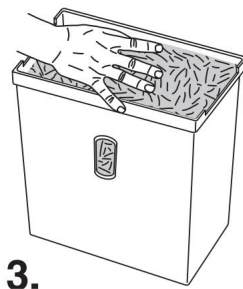

Nepoužívejte žádný jiný odpadní koš, než který
je určen právě pro EBA SHREDCAT 8200.

Údržba stroje

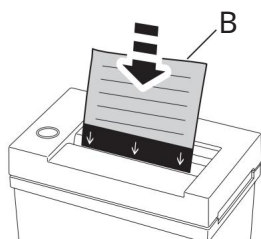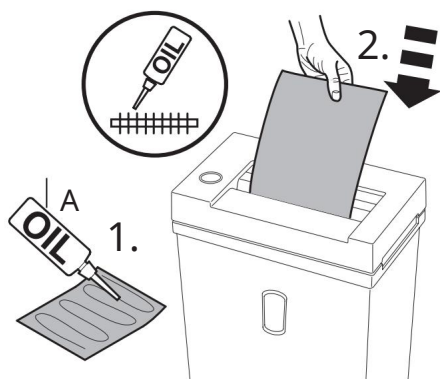

Jestliže se snižuje kapacita listů skartace, nebo při zaplnění koše, nezapomínejte čistit mechanismus skartování.


Používejte speciální olej ke skartaci, či speciální olejové papíry EBA.

- postup viz obrázek.

Možnosti:

A) olej EBA pro skartovací stroje

B) olejový papír pro skartovací stroje

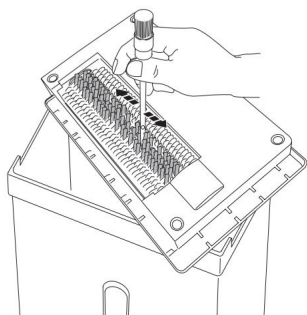


Průběžně čistěte také výstupní oblast řezacích nožů (řezné hlavy).

Odstraňte zbytky papírů nejlépe štětcem.


POZOR nebezpečí poranění.




Možné poruchy

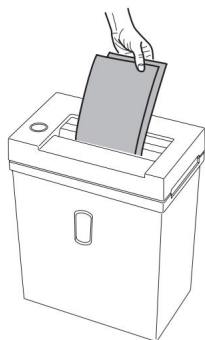

Možné poruchy:
Skartovač nezačímá pracovať? Nelze spustiť?

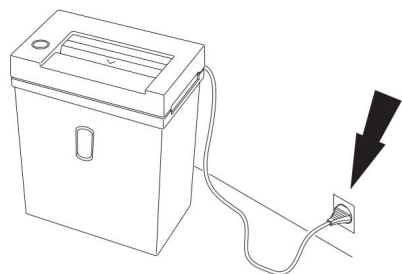


Zkontrolujte, zda je stroj správně zapojen v síti.

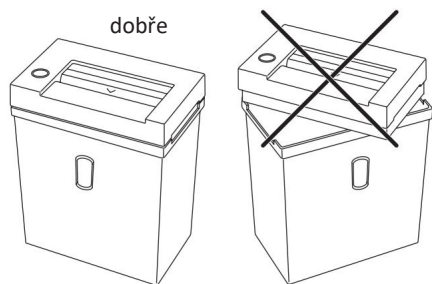


Je hlava stroje správně umiestnená
na skartovací nádobě?


Možné poruchy

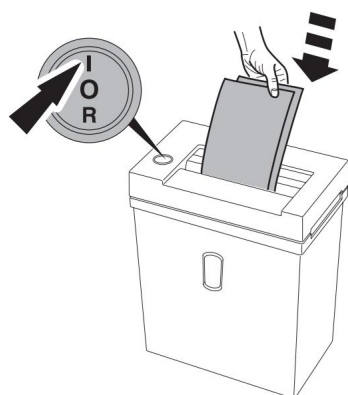

Je stroj v poloze "I" ?

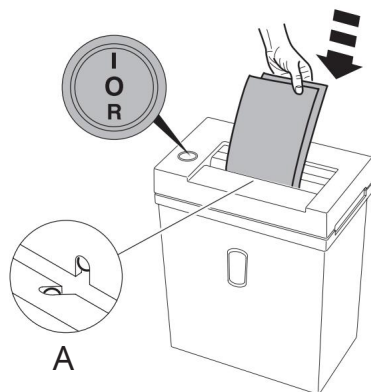


Je papír ve středu podávacího otvoru?
(fotobuňka - A)

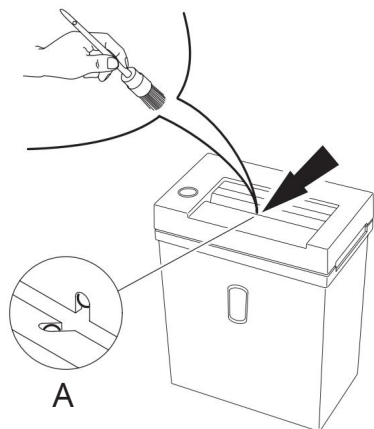


Stroj se nevypíná?
Vytáhněte kabel ze zásuvky a vyčistěte
malým štětečkem fotobuňku.

Možné poruchy

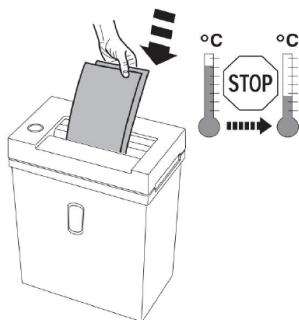

Stroj se přehřívá?
Nechte jej 15min vychladnout.

**V případě jakýchkoli jiných problémů nebo dotazů,
se obraťte na Vašeho dodavatele.**

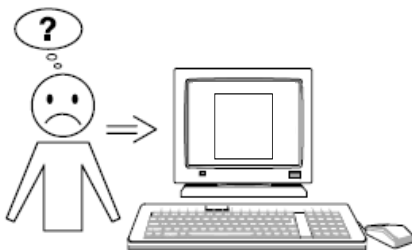

Příslušenství ke skartovači:



V příložených technických datech je změna vyhrazena, zpracováno 01/2025.

DE EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EN ES prohlášení o shodě

- Hiermit erklären wir, daß die Bauart von

- Tímto to prohlašujeme

SHREDCAT 8200, SHREDCAT 8200 CC

GS- IDENT. Žádný.

Z1A 077389 0062 Rev. 00

- folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht

- splňuje následující ustanovení, která se na něj vztahují

2014/30/EU:

EMV Richtlinie,

EMV směrnice o elektromagnetické kompatibilitě

2014/35/EU

Niederspannungsrichtlinie,

Směrnice o nízkém napětí

2011/65/EU, 2015/863/EU

RoHS Richtlinie,

směrnice RoHS

- Angewendete harmonisierte Normen insbesondere

- Zejména použité harmonizované normy

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020; IEC 62368-1:2018;

EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021;

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; AfPS GS 2019:01 PAK

18.11.2024

Datum



- Geschäftsführer -

- jednatel -

Bevollmächtigter für technische Dokumentation

Autorizovaný zástupce pro technickou dokumentaci

Krug & Priester GmbH & Co. KG

Simon-Schweitzer-Str. 34

D-72336 Balingen (Německo)