


## LIMITED WARRANTY

We warrants the cutting blades and all other parts of the machine to be free from defects in material and workmanship for rated time limit. If any part is found to be defective during the warranty period, your sole and exclusive remedy will be repaired or replaced, at our option and expense, of the defective part. This warranty does not apply in cases of abuse, mishandling, or unauthorized repair. ANY IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THAT OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS HEREBY LIMITED IN DURATION TO THE APPROPRIATE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE. In no event shall we be liable for any consequential or incidental damages attributable to this product. This warranty gives you specific legal rights. The duration, terms, and conditions of this warranty are valid worldwide, except where different limitations, restrictions, or conditions may be required by local law. For more details or to obtain service under this warranty, please contact us or your dealer.

Machine model	<input type="checkbox"/> AT-22C <input type="checkbox"/> AT-22MC
Warranty period of the cutting blades	3year
Warranty period of all other parts	1year
Sale date	
User information	Dealer information
User signature _____	


AT-22C  
AT-22MC  
**Skartovací stroje AT**

## ***Instruction Book Product Warranty***

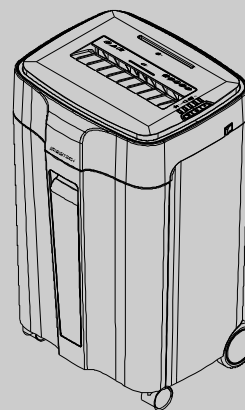

Please read this operators manual  
before using and follow the steps listed for safe use.

## Návod k použití

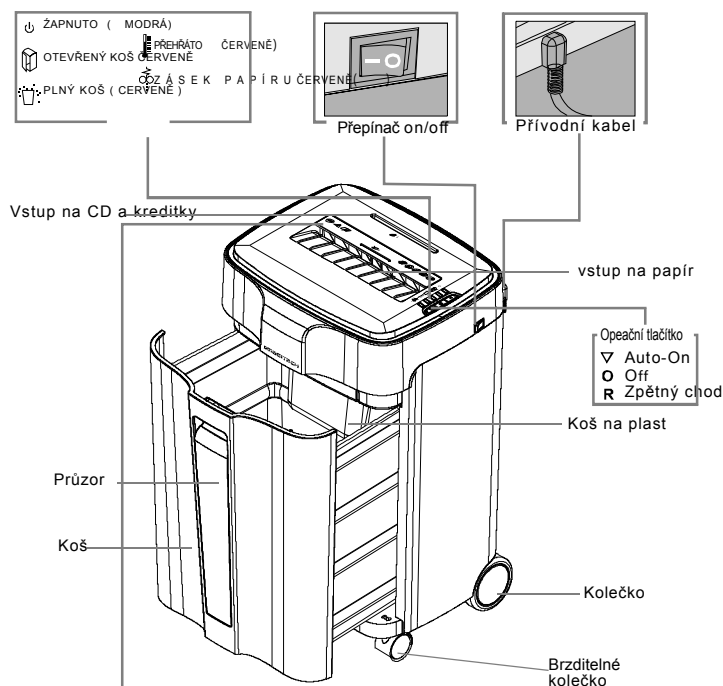

### Varovné signály

Papíry v fezném soukolí	Produkt není určen pro děti (není to hračka)	Zabraňte zachycení rukou, prstů, vlasů do vstupního otvoru	Zabraňte zachycení r křavaty, šály do vstupního otvoru
Upozornění	Zabraňte zachycení rukou, prstů, vlasů do vstupního otvoru	Zabraňte aerosolu styku se strojem	
Přečtěte si návod ještě před použitím stroje			

1. Nedotýkejte se vložených listů po vstupu do skartovací hlavy.
2. Uzemněná zásuvka musí být nainstalována v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.
3. Silné sluneční světlo může narušit správnou funkci optického senzoru.

## Skartovací stroj údržba

• Po každém skartovém cyklu projedte skartovacími noži papír potřísněný skartovacím olejem prodloužíte životnost převodů i mo

• Vždy používejte méně listů než je maximální kapacita stroje.

• Zkuste vysypávat koš když je plný a nečekejte až na rozsvícení kontrolky přebytečný papír se může dostat do nožů a stroj zastavit

• I když všechny skartovče mají bezpečnostní prvky vždy při sundání hlavy odpojte skartovací stroj z přívodu elektrického proudu

• Při kontuelní skartaci dojde po určité obě k zastavení tepelnou pojistkou, nechte stroj odpočnout kontrolka přestane svítit a můžete pokračovat

## Jak používat stroj


**Zkontrolujte před použitím evidentní symptomy::**

- Snížená kapacita skartace
- Vysoká hlučnost

**Následující proces pročištění a promazání řezného ústrojí :**



- 1 Nastavte opeační tlačítko " " -pohotovostní režím (modrá kontrolka svítí).



- 2 Naneste olej určený pro mazání řezného ústrojí skartovače mezi dva listy papíru ve tvaru písmene 8 tak, jak je uvedeno na obrázku, dokumenty spojte a skartujte



- 3 Přepínejte kontrolní přepínač z polohy " I" do " R" tam a zpět po dobu 2 - 3 vteřin.



- 4 Nastavte opeační tlačítko do " "pozice.



Nepoužívejte oleje obsahující aerosoly

• 5 •

## Parametry

**Umí skartovat**

AT-22C: papír kreditní karty CD/DVD, sponky ze sešivačky  
AT-22MC: papírkreditní karty,CD/DVD, sponky ze sešivačky

**Neumí skartovat**

AT-22C: Kонтинуální formuláře, samolepky, fólie, noviny, karton, vlhký papír, kancelářské sponky

AT-22MC: Kонтинуální formuláře, samolepky, fólie, noviny, karton, vlhký papír

**Velikost řezu:**

AT-22 C-----3/19"X1-2/11"(4X25MM)

AT-22MC-----3/38"X2/5"(2X10MM)

**Maximum:**

AT-22C-----16(70)

AT-22MC-----12(70g)

Kreditních karet a CD ~~nejednou~~-----1


Vstupní šíře-----9 - - 4 / 9 " (230MM)

Délka nepřetržitě skartace -----05min


Doporučené denní zatížení 100-150 svazků papíru, 50 ks kreditní karty, 15 CD/DVD----->

( ⚠ : U vyšší gramáže papíru je třeba přpočítat na 70 g. )

## Provoz




- 1 Překontrolujte prosím pečlivě napětí napětí stroje před prvním použitím. Poté připojte do sítě a přepněte vypínač do polohy " I"

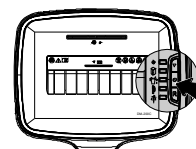


- 2 Nastavte opeační tlačítko " " -pohotovostní režím (modrá kontrolka svítí).


• 2 •




- 3 Ujistěte se, že počet listů připravených ke skartaci nepřesahuje skartovací kapacitu stroje



- 4 Vložení dokumentů do vstupního otvoru pro skartaci - skartovací stroj zahájí skartaci automaticky a po dokončení skartace se automaticky vypne




- 5 Vložte 1 ks CD/DVD do vstupního otvoru pro skartaci CD/ DVD. Stroj se automaticky zapne. Po skartování se přepne do pohotovostního režimu



- 6 Vložte 1 ks kreditní kartu do vstupního otvoru pro skartaci kreditek . Stroj se automaticky zapne. Po skartování se přepne do pohotovostního režimu



- 7 Po ukončení skartace přepněte kontrolní přepínač do polohy " " "





- 8 Přepněte vypínač do polohy " O " pro přerušení přívodu napětí do stroje.

• 3 •

## Průvodce při potížích

### 1. Otevřený koš

**Symptom :**  
Červená kontrolka "Bin Open"  
Kontrolka svítí

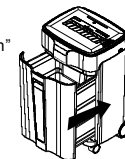

**Řešení :** zkontrolujte koš zda-li je zcela zasunutý

### 2. Zaseknutý papír :

**Symptom :** červená kontrolka " Paper Jam " svítí.

**Solution :**



(1).Přepněte operační tlačítko do " R " pozice na 2-3 vteřiny



(2).Přepněte z "R" na "I" alternativně back and forth until the jammed paper getting loosen up



(3).Zapni " " a odpojte.



(4). Vytáhněte zaseknuté papíry ze vstupu a zapněte do sítě.



(5).Zapni " " k restartování skartovače

### 3. Přehřátý :

**Symptom :** Červená kontrolka " Over heat " svítí.


**Řešení :** Po nepřetržitém 25 min. skartování se skartovací stroj sám vypne z důvodu ochrany proti přehřátí. Před další skartací nechte stroj dostatečně vychladnout. Kontrolka zhasne.

### 4. Plný koš

**Symptom :** Červená kontrolka " Bin Full "svítí

**Řešení :**

Pokud se odpadní materiál nashromáždí v odpadním koši tak, že zaplní okénko skartovacího koše, koš je plný a je potřeba jej vyprázdnit



• 4 •