

Péče a údržba

UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo k poškození výrobku, nikdy jej neponořujte do vody nebo jiných tekutin.

Na výrobek nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. Prach utírejte měkkým hadříkem s maximální opatrností v okolí čepele.



Páková řezačka

Návod k obsluze

PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE TYTO POKYNY, POROZUMĚJTE JIM A DODRŽUJTE JE.

POUZE PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ

DŮLEŽITÁ OCHRANNÁ OPATŘENÍ

- Před použitím si přečtěte všechny pokyny.
- Tento výrobek není určen pro děti. Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Tento výrobek je určen k použití při ořezávání papíru. Nepoužívejte výrobek k jiným účelům.
- Udržujte volné předměty (např. ruce, prsty, šperky, oblečení, kravaty atd.) mimo dosah čepele, aby nedošlo k poranění osob nebo poškození výrobku.

Aby nedošlo k poškození výrobku

o Před ořezáváním papíru odstraňte z položek sponky a sešívačky.

o Řezací nůž nikdy nemažte.

o Nevystavujte výrobek působení vody nebo jiných kapalin.

Abyste předešli možnému vážnému zranění osob

o Nikdy nepoužívejte zastřihovač bez nasazeného bezpečnostního krytu. o Nikdy nepoužívejte zastřihovač bez nasazeného bezpečnostního krytu.

o Nikdy nepřenášejte zastřihovač za nůž.

o Nikdy nepřenášejte vyžínač za řezací rukojeť.

o Vždy se ujistěte, že je zámek nože zajištěn, pokud výrobek nepoužíváte.

1.- Nepokoušejte se uvolnit zaseknuté nečistoty špičatým předmětem, protože by mohlo dojít k poranění osob nebo poškození výrobku.

2.- Výrobek vždy používejte na rovném a stabilním povrchu, aby nedošlo k jeho převrácení.

3.- Výrobek nezavěšujte ani nepřipevňujte na stěnu.

4. - Tento výrobek je určen pouze pro použití v interiéru. Nepoužívejte jej ve venkovním prostředí.

8. **ULOŽTE SI TYTO POKYNY PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

Popis součástí



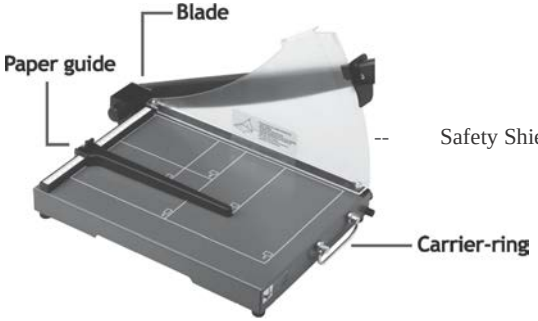

Výkon

Specifikace Velikost základny (š x h) v mm	A4 255x350	B4 305x425	A3 330x480
Délka řezu (mm)	310	392	448
Kapacita řezání listů	20	20	20
Přítlak	press	press	press
Bezpečnostní štít	ABS shield	ABS shield	ABS shield
Zámek čepele	V	V	V
Nosný kroužek	V	V	V
Měřicí stupnice	MM/PALCE	MM/PALCE	MM/PALCE
Formát indikace	A6-A4	A6-B4	A6-A3

Použití

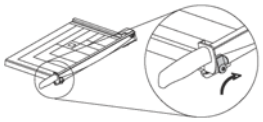

Držte rukojeť a opatrně uvolněte pojistku nože.

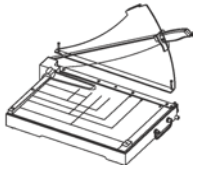

Zvedněte rukojeť a pevně zašroubujte bezpečnostní kryt.



Nastavte vodítko papíru do správné polohy.



5. 5. Zatlačte bezpečnostní štít dolů, aby papír při řezání pevně držel.

6. Pro stokrát opakované sekání je rukojeť volná a po zvednutí rukojeti nahoru ji lze snadno spustit dolů

7. Vyjměte plastovou krytku a pomocí šestihranného klíče utáhněte šroub na obou stranách a vraťte jej zpět.